



CÔNG TẮC 1, 2, 3 – Hệ Remote Điều khiển bằng Remote (Hoặc bằng bảng điều khiển trung tâm) **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

1. Chức năng

- Bật/tắt, điều khiển đèn hoặc thiết bị điện trực tiếp hoặc từ xa bằng remote. Mỗi nút cảm ứng điều khiển 1 hệ đèn hoặc 1 thiết bị điện.

2. Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220V-50Hz
- Công suất chịu tải: ≤300W/nút
- Nhiệt độ hoạt động: 65°C max
- Tần số thu sóng RF: 433Mhz

3. Hướng dẫn sử dụng

Mỗi lần chạm vào nút cảm ứng, công tắc sẽ đảo trạng thái điều khiển tải từ Bật sang Tắt và ngược lại. Khi đó, vòng tròn LED sẽ cho biết trạng thái như sau:

- Vòng tròn sáng màu Xanh: Tắt tải
- Vòng tròn không sáng: Bật tải

4. Hướng dẫn lắp đặt

Chuẩn bị: bút thử điện, tua vít

Bước 1: Tháo mặt nạ mica


Hình vẽ thể hiện góc nhìn từ mặt bên của công tắc

1. Tháo vít	2. Cố định đế, giữ phần trên, đồng thời dùng tay tách nhẹ phần dưới	3. Tách phần trên và hoàn thành tháo mặt nạ

Bước 2: Nối dây

dây

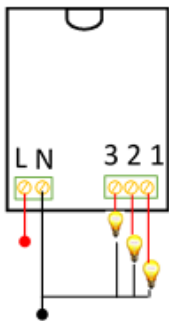- Dùng bút thử điện xác định dây nóng (L), dây nguội (N)
- Nối dây như sơ đồ (theo mặt sau của công tắc)



Giải thích ký hiệu:

L (Live): điểm nối dây nóng (dây pha)


N (Neutral) : điểm nối dây nguội (dây trung tính)

1: vị trí nối dây nóng của đèn thứ 1 (đối với công tắc 1,2,3)

2: vị trí nối dây nóng của đèn thứ 2 (đối với công tắc 2, 3)




3: vị trí nối dây nóng của đèn thứ 3 (đối với công tắc 3)

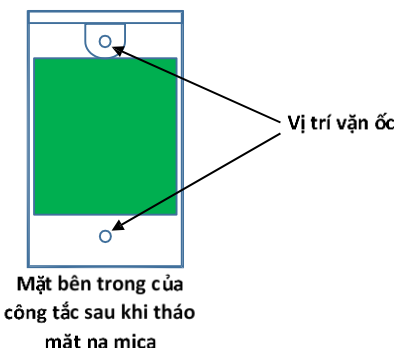Bước 3: Cố định Phần đế chắc chắn vào đế âm tường



Bước 4: Lắp mặt nạ mica, cấp nguồn và kiểm tra

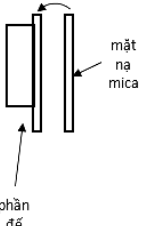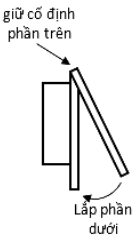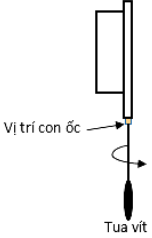Thao tác lắp mặt nạ mica làm ngược lại so với thao tác tháo ra.

1. Lắp phần trên của mặt nạ vào phần trên của đế	2. Điều chỉnh mấu khớp của mặt nạ trùng với đế rồi lắp phần dưới	3. Vận vít cố định mặt nạ
		

5. Hướng dẫn kết nối thiết bị với Remote

Sau khi hoàn thành lắp đặt, tiến hành cài đặt như sau:

Bước 1: Nhấn giữ nút cảm ứng trên công tắc trong khoảng 5 giây

cho đến khi vòng tròn đèn LED trên công tắc chớp chậm. Sau khi chớp chậm, vòng sáng sẽ chớp nhanh. Trong lúc vòng sáng chớp nhanh, **nhấn vào nút cảm ứng một lần nữa** cho vòng sáng chớp chậm lại.



Bước 2: Chờ vòng sáng chớp chậm xong, **nhấn nút lệnh bất kỳ trên Remote**. Khi đó, vòng sáng chớp thêm lần nữa chứng tỏ học lệnh thành công.

Lưu ý:

- Thực hiện lần lượt mỗi nút cảm ứng đối với công tắc cảm ứng 2 nút hoặc 3 nút theo 2 thao tác tương tự như trên cho đến hết.
- **Mỗi nút trên Remote có thể điều khiển nhiều đèn cùng lúc, bằng cách học lệnh của nhiều nút cảm ứng trên công tắc chung**

dịch lỏng.

- Tránh lắp đặt công tắc ở những nơi thường xuyên có nhiệt độ
- Đảm bảo ngắt nguồn điện hoàn toàn khi lắp đặt hay sửa chữa.

a. Thời hạn bảo hành: Bảo hành 24 tháng.

b. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, sử dụng sai điện thế hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, động vật, côn trùng, vật lạ, v.v vào thiết bị.
- Sản phẩm bị hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, làm nứt, móp, bể.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm được sửa chữa ở những nơi không phải từ nhà sản xuất.

Tham khảo thêm tại website: www.vitinhvuanh.com